

Caractéristiques : Une seule vis pour le serrage. Le type anti-rotation améliorant l'efficacité a été ajouté.

Kits de raccord central
-Type pour
prémontage-
(Direction standard) (Inversion à 90 degrés)

RoHS10



Kits de raccord central
-Type pour post-montage-




Kit de raccord central
-Avec butée de rotation-




(Réf.) Section d'angle lors de l'utilisation de ce raccord

Type	Composants (1 de chaque)					
	Guide de raccord	Montant central		Vis de serrage		
Type	Matériau	Type	Matériau	Taille	Matériau	
HMJ	Standard	Direction standard pour prémontage		1.4308/	1.7220/34CrMo4 (Traitement de surface : oxydation noire)	
HMJR		Rotation à 90 degrés pour prémontage		G-X6CrNi18-9		
HAMJ		Direction standard pour post-montage				
HZJ	Avec butée de rotation	Direction standard pour prémontage		1.4308/		
HAZJ		Direction standard pour post-montage		G-X6CrNi18-9		


Guide de raccord (Standard)




Guide de raccord (avec butée de rotation)

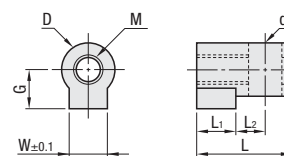


Ⓜ Pour montants centraux n° 8-45, il y a une section d'accouplement d'extrusion de diamètre (Ø12) comme indiqué sur le schéma ci-dessous.




Direction standard du montant central pour prémontage

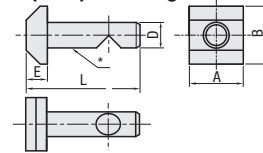

Type inversé à 90 degrés pour prémontage
(La direction du serrage est inversée de 90 degrés comme indiqué sur l'illustration en bas à droite P.630.)

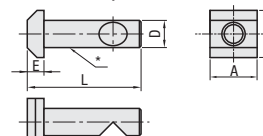

Montant central pour post-montage

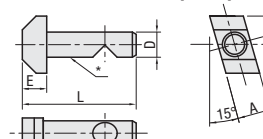

Réf. pièce		Accessoires						HMJ HMJR HAMJ		HZJ HAZJ	
Type	Nb	Montant central	Qté	Guide de raccord	Qté	Vis de serrage	Qté	Prix unitaire en €	Remise sur volume	Prix unitaire en €	Remise sur volume
HMJ HZJ Type à direction standard pour prémontage	5	Montant central pour prémontage 5		Guide de raccord 5		M4x8		1-99 pce	100~	1-99 pce	100~
	6	Montant central pour prémontage 6		Guide de raccord 6		M6x12					
	8	Montant central pour prémontage 8		Guide de raccord 8		M6x16					
	8-45	Montant central pour prémontage 8-45		Guide de raccord 8-45		M6x20					
HMJR Type inversé à 90° pour prémontage	5	Montant central inversé pour prémontage 5		Guide de raccord 5		M4x8					
	6	Montant central inversé pour prémontage 6		Guide de raccord 6		M6x12					
	8	Montant central inversé pour prémontage 8		Guide de raccord 8		M6x16					
	8-45	Montant central inversé pour prémontage 8-45		Guide de raccord 8-45		M6x20					
HAMJ HAZJ Type pour post-montage	5	Montant central pour post-montage 5		Guide de raccord 5		M4x8					
	6	Montant central pour post-montage 6		Guide de raccord 6		M6x12					
	8	Montant central pour post-montage 8		Guide de raccord 8		M6x16					
	8-45	Montant central pour post-montage 8-45		Guide de raccord 8-45		M6x20					

Montant central pour prémontage (direction standard/inversé à 90 degrés)

Nom des pièces	D	L	E	A	B
Montant central pour prémontage 5	4	20.5	3.5	10	10
Montant central pour prémontage inversé 5					
Montant central pour prémontage 6	6.6	29.5	5.5	14	15
Montant central pour prémontage inversé 6					
Montant central pour prémontage 8		41			
Montant central pour prémontage inversé 8	9.8		6	17	17
Montant central pour prémontage 8-45		42			
Montant central pour prémontage inversé 8-45					

Montant central pour post-montage

Nom des pièces	D	L	E	A	B
Montant central pour post-montage 5	4	20.5	3.5	6	10
Montant central pour post-montage 6	6.6	30.4	6.4	9	15
Montant central pour post-montage 8		41.4			
Montant central pour post-montage 8-45	9.8	42.4	6.4	10	17

Guide de raccord (Standard)

Nom des pièces	D	L	L1	E	M
Guide de raccord 5	6.9	12	4	4.1	4
Guide de raccord 6	10.9	19	6	6.8	
Guide de raccord 8		27			
Guide de raccord 8-45	12.8	31	7.5	9.9	6

Guide de raccord (avec butée de rotation)

Nom des pièces	D	G	W	L	L1	L2	d1	M
Guide de raccord 5	6.9	5.5	5.8	13.0	5	4	4.1	4
Guide de raccord 6	10.9	8	7.8	19.5	8	6	6.8	
Guide de raccord 8	12.8	9	9.8	28.0	11	9.5	9.9	6

Exemple de commande
Réf. pièce
HMJ8

Délai de livraison (jours)
6 Jours
P.87




Exemple


Méthode d'assemblage du raccord central

Etape	Vue avant/ Vue latérale	Type standard	Avec butée de rotation	Explication
1				Monter le montant central sur l'extrusion (A). (Pour le type pour post-montage, il peut être inséré en tournant du dessus de la fente.) Ⓜ Le montant central correspond au type standard et au type avec butée de rotation.
2				Insérer le guide de raccord dans l'extrusion (B) à l'endroit du perçage de l'orifice M (P.656). Pour le type standard, ajuster de façon à ce que le trou traversant soit tourné vers le haut.
3				Rapprocher l'extrusion (A) de l'extrusion (B) tout en insérant le montant central dans le trou traversant du guide de raccord.
4				Serrer la vis de serrage sur le côté du guide de raccord.
5				Lorsque la vis de serrage est serrée contre une rainure en V sur le montant central, (ok) (A) et (B) sont plaquées l'une contre l'autre.

• Référence produit pour les pièces montrées dans l'exemple ci-dessus (type standard).

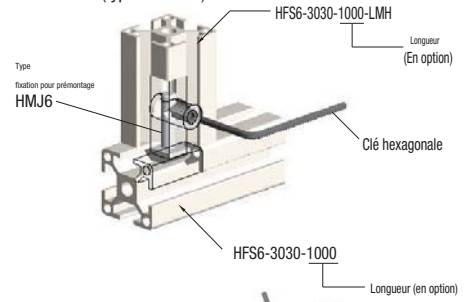

• Assemblage d'extrusions avec 2 fentes ou plus d'un côté.
Insérer le guide de raccord par les deux côtés de l'orifice de type M, le monter et le serrer avec deux raccords centraux ou plus.
• Pour les extrusions avec trois fentes, les orifices ne peuvent pas être percés sur la rangée centrale.
(Pour les extrusions avec quatre rangées de fentes, toutes les fentes sont percées.)

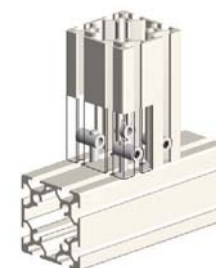

Les extrusions à 2 fentes peuvent être assemblées à l'aide de deux kits de raccord central.

Ⓜ Les extrusions à 3 fentes sont assemblées uniquement à l'aide de deux fentes extérieures.

• Type inversé à 90 degrés pour prémontage
HMJR
Peut inverser la direction du serrage de 90 degrés.

